

Snel start gids

Prolec Liftwatch Rail RIS1530 Issue 2 RCI

1 Liftwatch Rail zal automatisch opstarten wanneer de motor loopt. Opstarten duurt +/- 15 seconden, gedurende deze periode zal de hydraulische bediening van de uitrusting niet mogelijk zijn.

2 Na het opstarten, zal Liftwatch Rail een gevarendriehoek weergeven, en het akoestische alarm zal hoorbaar zijn.



Druk op **OK!** Om te activeren en het alarm te stoppen.

3 Liftwatch Rail werkt volledig automatisch. Interventie door gebruiker is alleen noodzakelijk voor:

- In/uit schakelen LMB functie.
- In/uit schakelen c.q. instellen Hoogte en of Zwenk begrenzing.

Alle gebruikersinstellingen zijn met een sleutelschakelaar beveiligd.

4 Liftwatch Rail zal het Alarm activeren en gevaarlijke bewegingen van de machine uitrusting stoppen in het geval van:


- Overlast.
- Benadering van een te onstabiele lasttabel.
- Het bereiken van Hoogte of Zwenk limiet.
- Een systeem of sensor fout.

Overbrugging van begrenzingen is met een sleutelsleutelschakelaar beveiligd.

5 Liftwatch Rail wordt via 'soft toetsen' onderaan het Touch screen bediend. De machine bewegingen worden begrensd als een gekozen optie het bewaken van de veiligheidsstatus beïnvloeden.

- A** Weergave klok
- B** Selectie hijs modus
- C** Lasttabel weergave
- D** Selecteer Hoogte en Zwenk begrenzing
- E** Toegang tot systeem test en set-up

6 Liftwatch Rail Display overzicht

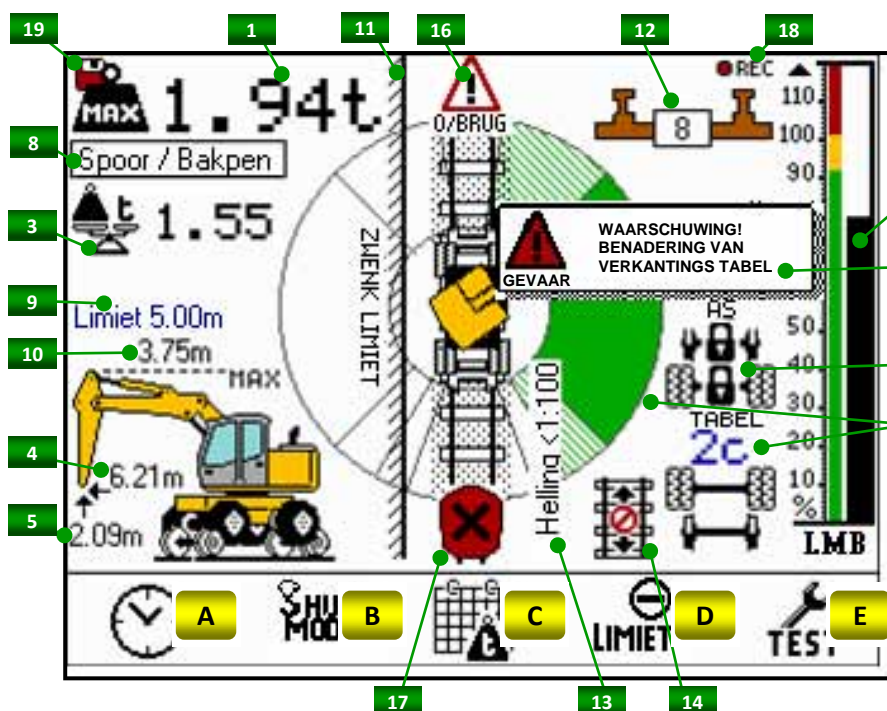

- 1** Maximale veilige last
- 2** Bargaaf % SWL meter
- 3** Last aan haak
- 4** Radius hijspunt
- 5** Hoogte hijspunt
- 6** Spoor/as- blokkering status
- 7** Lasttabel in gebruik
- 8** Configuratie / hijspunt
- 9** Hoogte Limiet
- 10** Hoogste punt van uitrusting
- 11** Zwenk limiet*
- 12** Spoor verkanting
- 13** Spoor helling
- 14** Rijden begrensd
- 15** Waarschuwing
- 16** Overbrugging actief
- 17** Meet indicator
- 18** Periodic logger indicator
- 19** Event logger indicator

Opm: Het weergegeven display is alleen ter illustratie. Niet alle iconen worden gelijktijdig weergegeven.
*Hoek zwenk limieten zijn ook beschikbaar.

Voor verdere informatie, raadpleeg de bedieningshandleiding **Liftwatch Rail** (560386-001)